

SCOTT

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE - ESPRESSO BROYEUR À GRAINS

SLIMISSIMO Manuel d'instruction

20200



INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour des raisons de sécurité vous devez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.

L'appareil est destiné à un usage domestique et doit être utilisé uniquement conformément à ces instructions d'utilisation.

Manipulez toujours avec précaution et avisez les autres des dangers potentiels.

CE QU'IL FAUT FAIRE


1. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique locale.
2. Déroulez et redressez le câble avant d'utiliser l'appareil.
3. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
4. L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable.
5. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique dans les cas suivants :
 - Avant de remplir le réservoir d'eau
 - Avant de retirer ou de remonter des pièces de l'appareil.
 - Avant le nettoyage ou la maintenance
 - Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement
 - Après avoir utilisé l'appareil
6. Videz le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
7. Laissez refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
8. Utilisez toujours de l'eau froide pour préparer le café. De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager la machine à café.
9. Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
10. Utilisez le broyeur pour moulin les grains de café uniquement.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
12. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le démontage, l'assemblage et le nettoyage.
13. Les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil si une personne les surveille ou leur a fourni les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques qu'il implique.
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

1. Ne laissez pas les enfants toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation au cours du fonctionnement
2. Il est préférable de ne pas utiliser de rallonge électrique.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
4. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
5. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
6. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou sur une surface chaude.
7. N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil sur une surface humide ou chaude.
8. N'utilisez pas l'appareil si le bac égouttoir n'est pas correctement installé.
9. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
10. N'utilisez pas l'appareil lorsque des pièces de l'appareil sont abimées.
11. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
13. Ne placez pas le cordon sur le bord tranchant d'un objet.
14. N'essayez pas d'ouvrir le compartiment principal ou de démonter des pièces de l'appareil, il n'y a pas de pièce susceptible d'être réparée à l'intérieur.
15. L'appareil est nettoyé normalement après utilisation et n'est pas destiné à être immergé dans l'eau pour le nettoyage.
16. L'utilisation d'accessoires non inclus dans la boîte n'est pas recommandée. Ceci peut être dangereux et doit être évité.
17. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.

DÉCOUVREZ VOTRE MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE

VUE D'ENSEMBLE

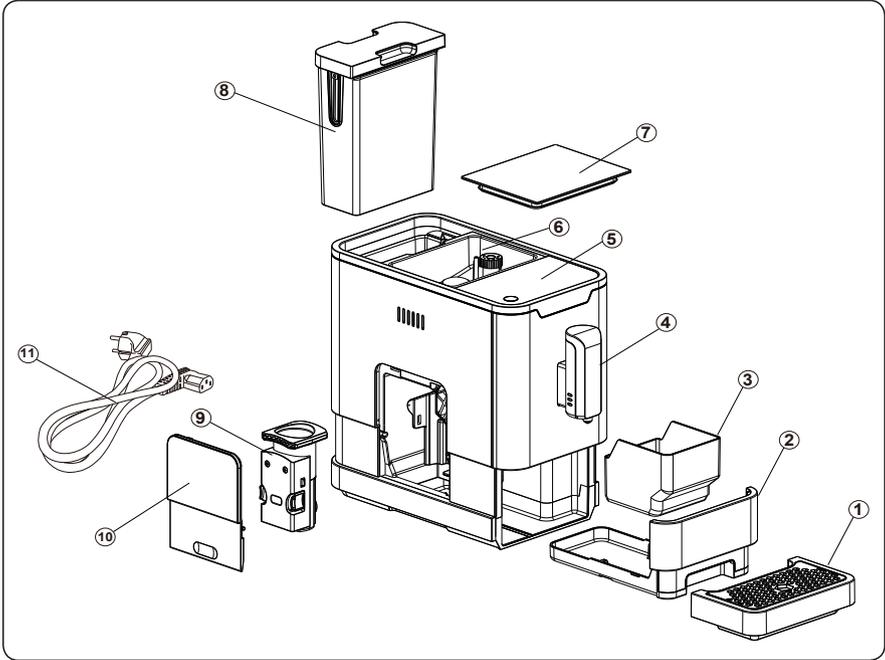

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bac égouttoir externe | 7. Couvercle du réservoir à grains |
| 2. Bac égouttoir interne | 8. Réservoir d'eau |
| 3. Récipient à marc de café | 9. Percolateur |
| 4. Bec verseur réglable en hauteur | 10. Porte d'entretien |
| 5. Panneau de commande | 11. Cordon d'alimentation |
| 6. Réservoir à grains | |

PANNEAU DE COMMANDE



 Clignotant : niveau du réservoir d'eau bas / réservoir d'eau manquant

 Grains manquants

 Lumière en continu : récipient à marc de café plein
Clignotant : récipient à marc de café manquant

 Lumière en continu : le percolateur est manquant / mal installé
Clignotant : la porte d'entretien est ouverte / mal installée

 Lumière en continu : détartrage requis
Clignotant : détartrage en cours

 La vidange du système est en cours

 Bouton On/Off

 Bouton eau chaude


 Bouton espresso court

 Bouton espresso long

ACCESSOIRE

La boîte contient trois paquets de produit nettoyant pour le processus d'auto-nettoyage / détartrage.


MACHINE INSTALLATION

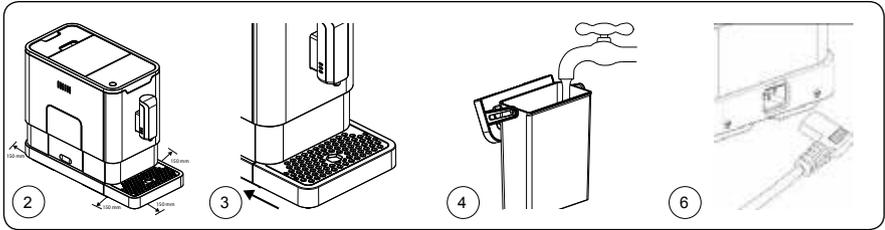

1. Retirez tous les films protecteurs, les étiquettes ou tout autre élément d'emballage sur l'appareil
2. Choisissez une surface plane et stable pourvue d'une prise électrique facilement accessible et laissez un espace minimum sur les côtés de la machine (Figure 1).
3. Insérez le bac égouttoir externe. Assurez-vous de l'insérer correctement.
4. Remplissez le réservoir d'eau (se référer à « REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU »)
5. Remplir le réservoir à grains avec des grains de café (se référer à « REMPLIR LE RÉSERVOIR À GRAIN »)
6. Déroulez et redressez le cordon d'alimentation et insérez la fiche dans la prise située à l'arrière de la machine. Insérez l'autre fiche du cordon dans la prise murale avec une tension adaptée.

UTILISATION QUOTIDIENNE**PRÉPARER VOTRE CAFÉ**


1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'appareil est alors en état de veille.
2. Placez une tasse sous le bec verseur et réglez la hauteur du bec selon le type de tasse. Selon la hauteur de la tasse (plus haute ou plus large), vous pouvez retirer ou décaler le bac égouttoir ou régler la position du bac égouttoir de la manière suivante :

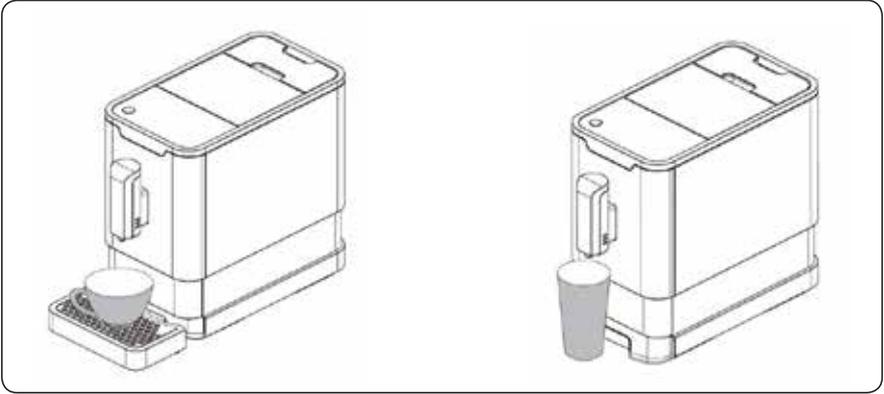

3. Selon le café souhaité (court ou long), appuyez sur le bouton espresso court  ou sur le bouton espresso long .
4. Le bouton espresso sur lequel vous avez appuyé clignote et la lumière indique que la machine prépare une tasse de café.
5. Le café est prêt lorsque le bouton espresso s'arrête de clignoter et que la lumière, au-dessus de la tasse, s'éteint.

REEMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

Lorsque  clignote, la quantité d'eau dans le réservoir est insuffisante, vous devez remplir le réservoir.

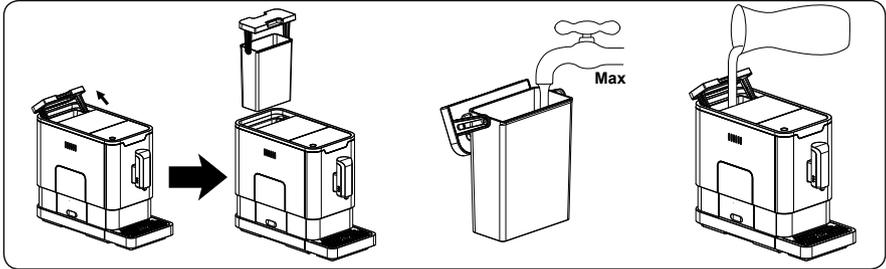


1. Soulevez le réservoir d'eau en utilisant le couvercle comme poignée
2. Rincez le réservoir à l'eau claire et remplissez-le jusqu'au niveau maximum et replacez-le dans la machine. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné.
3. Vous pouvez également ajouter de l'eau dans le réservoir de la machine sans retirer le réservoir.

IMPORTANT:

Ne remplissez jamais le réservoir avec de l'eau tiède, chaude, gazeuse ou tout autre liquide qui pourrait endommager le réservoir d'eau et la machine.

REEMPLIR LE RÉSERVOIR À CAFÉ

Lorsque  clignote, l'appareil doit être alimenté en grains de café :

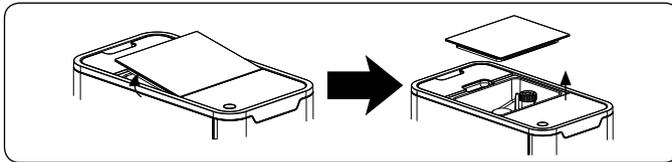

1. Retirez le couvercle du réservoir à grains
2. Versez doucement les grains de café.
3. Replacez le couvercle du réservoir.

IMPORTANT:

Remplissez le réservoir à grains avec des grains de café uniquement. Le café moulu, le café instantané, le café caramélisé ou tout autre objet peut endommager la machine

EAU CHAUDE


L'appareil peut fournir de l'eau chaude en appuyant simplement sur le bouton eau chaude. Le bouton eau chaude sur lequel vous avez appuyé clignote et la lumière indique que la machine chauffe de l'eau. L'eau est chaude lorsque le bouton eau chaude s'arrête de clignoter et que la lumière s'éteint.

ATTENTION :

Utilisez toujours correctement. N'utilisez la fonction eau chaude en continu que pour un réservoir d'eau maximum.

NETTOYAGE QUOTIDIEN DE L'APPAREIL

Le nettoyage et la maintenance en temps voulu de l'appareil sont très importants pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

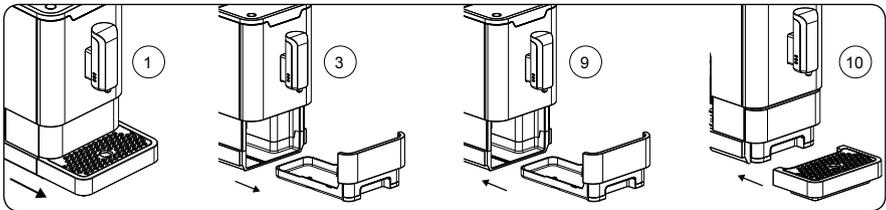

1. Retirez le bac égouttoir externe.
2. Videz l'eau présente à l'intérieur du bac égouttoir dans l'évier et rincez-le à l'eau claire. Ensuite, séchez-le.
3. Faites glisser le bac égouttoir interne et le récipient à marc de café.
4. Videz le récipient à marc de café et lavez-le à l'eau claire. Ensuite, séchez-le..
Remarque : Lorsque  s'allume, le récipient à marc de café doit être vidé.
5. Tirez et retirez la porte d'entretien.
6. Retirez le percolateur en appuyant sur les boutons rouges latéraux de déverrouillage.
7. Lavez le percolateur à l'eau claire, puis séchez-le.
8. Remplacez le percolateur et la porte d'entretien dans leur position d'origine.
Remarque : Lorsque  est allumé en continu, le percolateur est manquant ou mal installé. Lorsque  clignote, la porte d'entretien est manquante ou mal installée.
9. Placez le récipient à grains dans le bac égouttoir interne et remettez-le dans sa position d'origine.
Remarque : Lorsque  clignote, le récipient à grains est manquant
10. Placez le bac égouttoir externe dans sa position d'origine

AUTRES RÉGLAGES

RÉGLER LA QUANTITÉ DE VOTRE CAFÉ / D'EAU CHAUDE

Vous pouvez mémoriser le volume de café souhaité à la fois pour l'espresso court et l'espresso long, ainsi que pour l'eau chaude, de 25 ml* à 250 ml environ (*si la quantité est inférieure, la mémorisation ne fonctionne pas).

1. Lors de la préparation de votre café (que ce soit un espresso court ou long) ou lors de la distribution de l'eau, ET LORSQUE LE CAFE/ L'EAU COMMENCE A COULER DANS VOTRE TASSE, appuyez et maintenez le bouton. L'appareil continuera de préparer la tasse de café.
2. Lorsque le café atteint le volume souhaité, relâchez le bouton. Deux bips retentissent et indiquent que le volume de café est mémorisé.
3. Vous pouvez réinitialiser le volume de café au réglage usine en sélectionnant le réglage par défaut (se référer à « SÉLECTION DU MODE »)

RÉGLAGE DE LA FINESSE DE BROYAGE

Vous pouvez régler la finesse du broyage pour l'adapter à votre goût et au niveau de torréfaction de votre café en tournant le bouton de réglage dans le récipient à grains :

1. Lorsque le broyeur moule les grains de café, lors de la préparation du café, vous pouvez tourner le bouton de réglage à la finesse souhaitée (ATTENTION ne jamais régler le broyage lorsque le broyeur ne fonctionne pas. Cela peut l'endommager.)
2. Les points sur le bouton de réglage indiquent la finesse du broyage.

SÉLECTION DU MODE

La machine a plusieurs réglages différents : le mode par défaut, le mode ÉCO et le mode rapide. En mode ÉCO, l'appareil permet d'économiser de l'énergie. En mode rapide, l'utilisateur peut préparer un café plus rapidement qu'en mode par défaut (sans pré-percolation/pré-infusion du café).

	Mode ÉCO	Mode rapide	Mode par défaut
Eclairage tasse	Non	Oui	Oui
Pré-percolation	Oui	Non	Oui
Arrêt automatique	10 minutes	30 minutes	20 minutes
Mémoire volume tasse	Oui	Oui	Réinitialiser au réglage usine

REMARQUE :

La fonction pré-percolation (pré-infusion) humidifie les grains de café moulus dans le percolateur avec une petite quantité d'eau avant l'extraction complète. Ceci permet d'obtenir une pression du café plus importante dans le percolateur ce qui favorise l'extraction des huiles et de tous les arômes des grains moulus.

1. Lorsque la machine est en position « On » (boutons panneau de commande lumineux), appuyez et maintenez la touche  pendant 5 secondes.
2. Le voyant  clignotera et les indications suivantes s'afficheront pour différents réglages :

	Bouton eau chaude 	Bouton espresso court 	Bouton espresso long 
En mode ÉCO	Lumière allumée	Clignotant	Clignotant
En mode rapide	Clignotant	Lumière allumée	Clignotant
En mode par défaut	Clignotant	Clignotant	Lumière allumée

3. Appuyez sur le bouton eau chaude pour le mode ÉCO, le bouton espresso court pour le mode rapide et le bouton espresso long pour le mode réglage par défaut. Deux bips retentissent et indiquent que le mode est sélectionné. (Remarque : si vous appuyez sur le bouton lumineux correspondant à chaque mode, la machine ne répond pas).
4. Si vous voulez conserver le réglage, appuyez de nouveau sur  ou attendez 5 secondes que la machine revienne en veille.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

AUTO-NETTOYAGE / DETARTRAGE

Lorsque  clignote, cela signifie que l'appareil doit subir un détartrage / auto-nettoyage. L'appareil se conservera durablement si cette fonction est effectuée régulièrement (1 fois par mois ou plus selon la dureté de l'eau).

1. Remplissez le réservoir d'eau avec 800 ml d'eau.
2. Ajoutez au réservoir d'eau, un paquet de produit nettoyant inclus dans la pack SLIMISSIMO.

IMPORTANT:

N'utilisez pas de vinaigre ou d'autre produit de nettoyage pour réaliser l'auto-nettoyage / détartrage de cet appareil. Le produit de nettoyage pourrait abimer l'appareil.

3. Branchez l'appareil.
4. Placez un contenant suffisamment grand sous le bec verseur.
5. Lorsque la machine est en position « On » (les boutons du panneau de commande sont lumineux), appuyez simultanément et maintenez les boutons  et espresso court  pendant 5 secondes. Un bip retentit avec  et le bouton espresso court  clignote.
6. Appuyez sur le bouton espresso court  pour confirmer la poursuite du processus de nettoyage. Si toutefois vous souhaitez interrompre le cycle, appuyez sur .

7.  clignote et indique que l'appareil poursuit le processus de nettoyage. (Attention : éloignez la peau/le corps de l'eau chaude.)
8. Lorsque toute l'eau du réservoir d'eau est utilisée,  et le bouton espresso court  clignotent. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum. Lorsque le réservoir est rempli d'eau, l'indicateur  s'éteint.
9. Appuyez sur le bouton espresso court  pour poursuivre le processus d'auto-nettoyage.
10. Une fois le processus d'auto-nettoyage terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

FONCTION VIDANGE DU SYSTÈME

Le processus de vidange du système est recommandé avant une longue période sans utilisation, comme protection contre le gel et avant de confier la machine à un réparateur (lors du transport de l'appareil notamment).

1. Lorsque la machine est en position « On » (les boutons du panneau de commande sont lumineux), appuyez simultanément et maintenez les boutons  et espresso long  pendant 5 secondes.
2.  clignote.
3. Retirez le réservoir d'eau de l'appareil.  allumé en continu indique que le processus de vidange est en cours. Si vous souhaitez interrompre le cycle, vous pouvez appuyer sur  avant de retirer le réservoir d'eau pour reprendre la position de veille.
4. Une fois le processus de vidange terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

RINCAGE MANUEL

Nous vous recommandons de rincer régulièrement le circuit (mensuellement par exemple via cette fonction) ou lors d'une longue période de non utilisation de la machine.

1. Lorsque la machine est en position « On » (boutons panneau de commande lumineux), appuyez et maintenez les touches  et  pendant 5 secondes.
2. Lorsque le cycle de rinçage aura débuté, les boutons de commande (Eau chaude  Espresso court  et Espresso Long ) disparaîtront et une petite quantité d'eau de rinçage sera distribuée.

ATTENTION :

L'eau distribuée est chaude et est collectée dans le bac égouttoir externe. Éviter le contact avec l'eau chaude distribuée..

3. Après le cycle de rinçage, la machine reviendra en position stand by.

NETTOYER L'APPAREIL

1. Débrancher le cordon d'alimentation.
2. Jeter toute l'eau présente dans le bac égouttoir interne et externe
3. Utilisez un chiffon doux et humide ou un agent nettoyant non abrasif pour nettoyer les traces d'eau sur l'appareil.

IMPORTANT:

N'utilisez jamais d'agents abrasifs, de vinaigre ou de détartrant non inclus dans le packaging de l'appareil.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
<i>L'appareil ne fonctionne pas.</i>	<i>- L'appareil n'est pas alimenté.</i>	<i>- Raccorder l'appareil au secteur et appuyez sur l'interrupteur « On ». - Vérifiez le branchement et la prise</i>
<i>Aucune réponse, ou réponse différée pour plusieurs tentatives de pression d'une touche de fonction sur le panneau de commande</i>	<i>- L'appareil est soumis à des interférences électromagnétiques - Présence de salissures sur le panneau</i>	<i>- Débranchez l'appareil. Rallumez la machine après quelques minutes - Nettoyez le panneau avec un chiffon doux (microfibre).</i>
<i>Le café n'est pas assez chaud.</i>	<i>- Les tasses n'ont pas été préchauffées. - L'unité de percolation est trop froide.</i>	<i>- Préchauffer les tasses avec la fonction eau chaude ou tout autre moyen à votre disposition. - Faire un cycle à vide.</i>
<i>Le café ne sort pas de l'une des buses.</i>	<i>- Les buses sont bouchées.</i>	<i>- Nettoyez souvent les buses à café à l'aide de la fonction eau chaude et avec un chiffon doux (microfibre).</i>
<i>La première tasse de café n'est pas bonne (trop dilué).</i>	<i>- Le premier tour de moulin n'a pas fourni une quantité de café suffisante à l'unité de percolation.</i>	<i>- Jetez le café. Les cafés suivants seront toujours de bonne qualité.</i>
<i>Le café n'a pas de crème.</i>	<i>- Les grains de café ne sont pas frais.</i>	<i>- Changer les grains de café.</i>
<i>Les boutons de commande tactiles ne sont pas sensibles.</i>	<i>- Les boutons ne sont pas activés sur leur zone sensible et tactile.</i>	<i>- Appuyez sur la demi partie inférieure de bouton tactile (icône) en se positionnant face à l'appareil. En effet, la partie sensible et tactile du bouton se situe dans la demi partie inférieure de l'icône.</i>
<i>La machine met trop de temps à chauffer.</i>	<i>- Il y a trop de tartre.</i>	<i>- Détartrez l'appareil selon §E.I.</i>

